The Electrolux Group.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

A054E_100928P

Thinking of you

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA

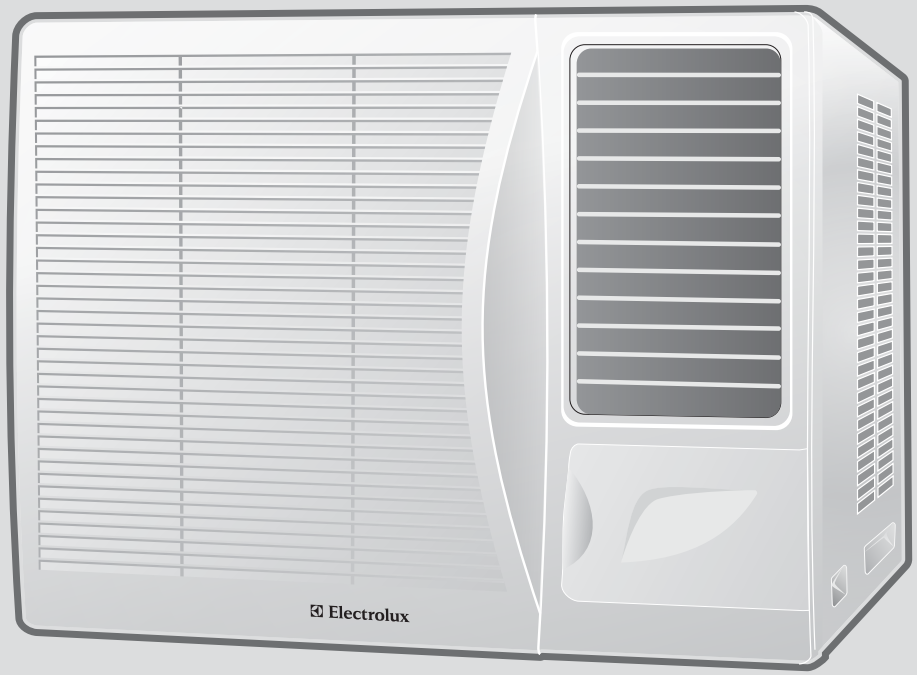

MODELOS

EAWE24E2CJW

EAWE24E6CJW

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guardelas para futuras referencias.

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su acondicionador de aire. Los acondicionadores de aire Electrolux han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos de su nuevo acondicionador de aire, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones; además aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro. Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su acondicionador de aire y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

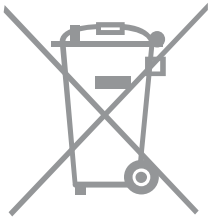

⚠

En este manual usted hallará varias sugerencias importantes acerca de cómo usar y mantener su acondicionador de aire adecuadamente. Un poco de cuidado preventivo por parte del usuario puede ahorrarle tiempo y dinero durante la vida útil de su acondicionador de aire. Usted encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de consejos para la solución de problemas. El leer antes dicha tabla podría evitarle el llamar al Centro de Servicio Autorizado.

Índice

Precauciones de seguridad.....03
Dispositivo cortacorriente.....07
Cuidados en la instalación.....08
Instalación.....09
Descripción de las partes.....18
Introducción a la función.....20
Panel de control.....21
Control remoto.....22
Consejos de uso.....25
Cuidado y mantenimiento.....26
Guía de solución de problemas.....27
Informaciones técnicas.....29

⚠

El acondicionador de aire que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

El aparato que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

La instalación no está cubierta por la compra del producto.

Entre en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado para reparar o ejecutar labores de mantenimiento en esta unidad.

Entre en contacto con el instalador para instalar esta unidad.

El acondicionador de aire no devera ser operado por niños pequeños.

Tome cuidado para que los niños pequeños no jueguen con el acondicionador de aire.

Si hay necesidad de sustituir el cable de alimentación, dicha sustitución deberá ser llevada a cabo unicamente por personal autorizado.

La instalación del aparato deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normativas nacionales en materia de instalaciones eléctricas y únicamente por personal autorizado.

Precauciones de seguridad

La operación incorrecta del aparato, por no seguir las instrucciones, podría causar accidentes o daños. Para evitar accidentes al usuario o a otras personas, así como daños materiales, deberán tomarse en cuenta las siguientes instrucciones:

Conecte correctamente el aparato al tomacorriente.

Lo contrario suscita la posibilidad de descargas eléctricas o incendios causados por producción excesiva de calor.

No haga funcionar ni detenga la unidad enchufándola por el cable de alimentación o tirando del cable de alimentación.

Peligro de descarga eléctrica o de incendio causado por producción excesiva de calor.

No dañe ni utilice un cable de alimentación eléctrico no especificado para el producto.

Peligro de descarga eléctrica o de incendio.
Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de similar ó persona autorizada deberá sustituirlo para evitar el peligro que el estado de dicho mantenimiento o cable representa.

No modifique el cable de alimentación eléctrico, ni utilice el mismo conector para otros electrodomésticos.

Peligro de descarga eléctrica o de incendio causado por producción excesiva de calor.

No maneje el aparato con las manos mojadas o en lugares húmedos.

Peligro de descargas eléctricas.

No dirija el flujo de aire en la dirección de los ocupantes de la habitación.

Es dañino para la salud.

Asegúrese de que la puesta a tierra sea adecuada.

La ausencia de puesta a tierra puede ocasionar descargas eléctricas.

Asegúrese de que no entre agua a los componentes eléctricos.

Peligro de descargas eléctricas.

Instale siempre un interruptor automático y un circuito de alimentación exclusivo para el aparato.

La ausencia de estos dispositivos podría ocasionar descargas eléctricas y un incendio.

Desconecte la alimentación eléctrica a la unidad si escucha algún ruido anormal o si esta emite olores o humo.

Peligro de descargas eléctricas y de incendio.

No use el tomacorriente si está flojo o dañado.

Peligro de descarga eléctrica y de incendio.

No abra el aparato durante su funcionamiento.

Peligro de descargas eléctricas.

Mantenga cualquier arma de fuego alejada del electrodoméstico.

Peligro de incendio.

No utilice el cable de alimentación cerca de fuentes de calor.

Peligro de descargas eléctricas y de incendio.

No utilice el cable de alimentación en lugares en los que haya gases inflamables o combustibles como gasolina, benceno, solventes etc.

Peligro de explosión o de accidentes.

Antes de hacer funcionar el aparato haga ventilar la habitación si habido algún escape de gas de otro aparato.

Peligro de explosión, de incendio y de accidentes

No desarme ni modifique el aparato.

Podría causar descargas eléctricas y fallas en su funcionamiento.

No beba el agua drenada del acondicionador de aire.

Contiene agentes contaminantes que pueden resultar dañinos para la salud.

Cuando vaya a reemplazar el filtro de aire, no toque las partes de metal del aparato.

Peligro de accidentes.

No limpie el acondicionador de aire con agua.

El agua podría penetrar en la unidad y deteriorar su aislamiento.
Peligro de descargas eléctricas.

En presencia de estufas etc. ventile bien el recinto

Podría faltar oxígeno.

Cuando vaya a limpiar la unidad, desconéctela del tomacorriente y desconecte también el interruptor automático.

No limpie la unidad mientras está conectada pues existe peligro de causar un incendio, descargas eléctricas o accidentes.

No exponga plantas o animales al flujo directo del aire.

Peligro para la salud del animal o para la planta.

Tome cuidado al desempacar y instalar la unidad.

Los bordes afilados podrían causarle accidentes.

Apague el acondicionador de aire en caso de tormenta o de condiciones climáticas adversas.

El funcionamiento del aparato con las ventanas abiertas puede causar la penetración de agua al interior y el humedecimiento de los muebles.

No ponga objetos cerca de las entradas de aire o en las salidas de aire.

Peligro de averías al aparato o de accidentes.

Desconecte el cable de alimentación sujetándolo por el enchufe.

Peligro de descargas eléctricas y daños al aparato cuando desconectado por el cable.

Siempre compruebe la instalación correcta de los filtros y límpielos cada dos semanas.

Hacer funcionar el aparato sin los filtros puede ocasionar averías.

No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación eléctrico y asegúrese de no aplastar dicho cable.

Peligro de incendio o descargas eléctricas.

No use los siguientes artículos:

Agua tibia (a más de 40°C ó 104°F). El agua tibia podría deformar o descolorir el acondicionador de aire de pared.
Gasolina, solventes, benceno y objetos abrasivos etc. pueden causar deformaciones al aparato o rasguñarlo.

No utilize para propósitos especiales.

No utilize ese acondicionador de aire para preservar instrumentos de precisión, comida, animales, plantas y objetos de arte. Eso puede perjudicar su calidad,

Desenchufe el disyuntor principal de fuerza cuando no vaya a utilizar la unidad por un amplio período de tiempo.

Puede ocasionar falla del producto o incendio.

Asegúrese que el soporte de instalación del aparato externo no este roto.

Si el soporte está roto, hay la posibilidad de daño debido a la caída de la unidad.

Dispositivo cortacorriente

El cable de corriente contiene un dispositivo cortacorriente que detecta daños en el cable. Para comprobar su cable de corriente haga lo siguiente:

La carcasa del enchufe incluye dos botones; Uno de TEST (prueba) y otro de RESET (reinicio). El dispositivo debe ser probado periódicamente, primero presionando el boton TEST y después el boton reset. Si el buton TEST no se desconecta o si el boton RESET no permanece activo suspenda el uso del acondicionador de aire y pongase en contacto con un tecnico de servicio cualificado.

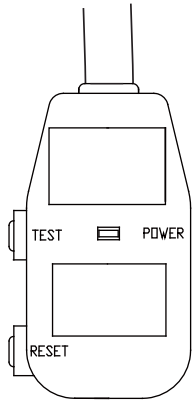

⚠

El enchufe con tres patas con polo tierra, minimiza la posibilidad de un choque electrico. Por ninguna circunstancia corte o remueva la tercera pata de polo tierra del enchufe.

No cambie el enchufe de este acondicionador de aire.

Cables electricos de aluminio pueden presentar problemas, contacte a un electrico certificado.

Estos modelos deben ser instalados en su propio circuito para tener el mejor rendimiento y prevenir cualquier sobrecarga en los circuitos de la casa o apartamento, que pueden causar posibles incendios del sobre calentamiento de los cables.

Cuidados en la instalación

Cuidados en la instalación

El acondicionador de aire tipo ventana es tan valioso, que una mala instalación puede causar muchos daños! Por favor, contacte un técnico profesional para instalar la unidad, no lo instale usted mismo. Caso contrario, nosotros no seremos responsables por eventuales daños.

Localización

- El condensador de agua deberá ser drenado convenientemente (para fuera de la habitación).
- Instale la unidad de acondicionador de aire lejos de aparatos de TV o radio, etc. evitando así interferencias en el video o voz.
- En regiones costeras o locales próximos a aguas termales o gases sulfurosos, u otras áreas especiales, por favor, contacte el vendedor antes de usar.
- Evite un local donde es posible que gas inflamable entre.
- Evite otras fuentes de calor o luz solar directa.
- Evite un local de fácil acceso al los niños.
- En el caso de acondicionador de aire del tipo ventana, con control remoto, instalado en un lugar donde la interferencia electromagnética es fuerte es necesario contactar el fabricante con antecedencia para evitar el mal funcionamiento cuando se use.

Instalación

Herramientas a usar

Llave ajustable	
Destornillador Phillips	
Destornillador plano	
Lapiz	
Regla o cinta metrica	
Nivel	
Tijeras o cuchillo	

Partes incluidas

1. Panel de acordion izquierdo/derecho
2. Riel guia superior
3. Banda adhesiva de la ventana
4. Junta de espuma superior
5. Apoyo V (x2)
6. Tuerca (x2) y arandela (x2)
7. Soporte de la ventana (x2)
8. Tornillos

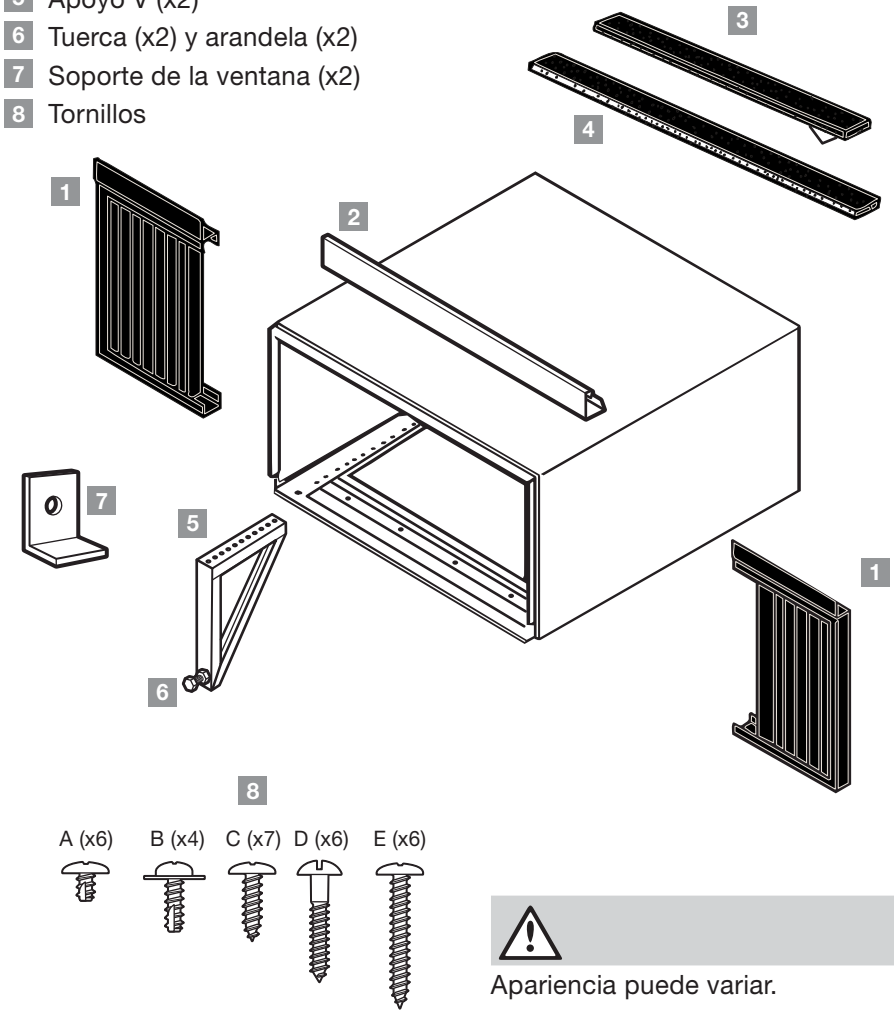

Apariencia puede variar.

Como instalar

- Elija un lugar donde no haya obstáculos alrededor de la unidad.
- Prepare el orificio de instalación un poco mayor que el aparato.
- Escoja el espacio de instalación de acuerdo con el siguiente diagrama.

Dimensiones

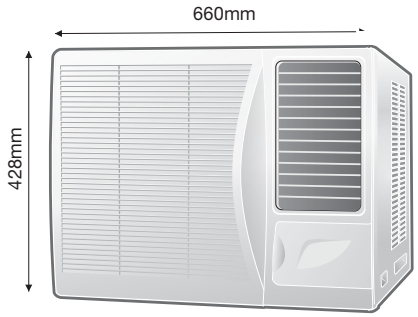

Vista superior

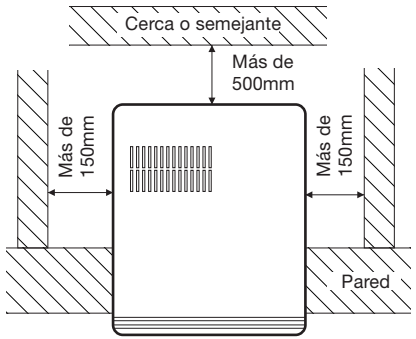

Vista lateral

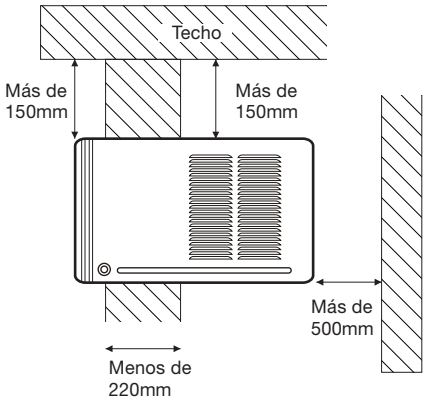

Requisitos para instalar en la ventana

- La unidad esta diseñada para ser instalada en una ventana doble. Va a necesitar hacer modificaciones para otro tipos de ventanas.
- El acondicionador de aire puede ser instalado en los paneles acordion, por si necesita ajustar en una ventana estrecha. Vea las dimensiones.
- Todas las partes de apoyo deben ser aseguradas a madera firme, hormigón o metal.
- El toma corriente debe estar al alcanze del cable de alimentación.

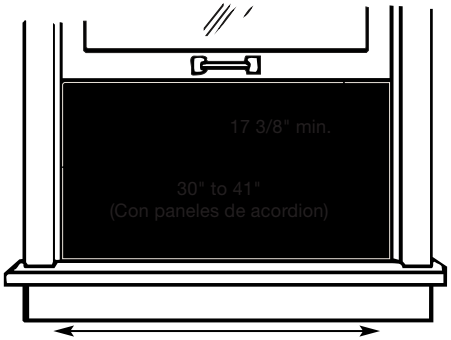

26" min.
(Sin paneles de acordion)

Requisitos del marco de la doble ventana

Si la sobre ventana no permite que el condicionador de aire se incline hacia fuera y eso va a prevenir que el agua drene apropiadamente. Para ajustar esto, anada una tira de madera al banco de la ventana.

- **Tira de Maderas:** 2 piezas
- **Ancho:** 2”
- **Largo:** Lo suficientemente largo para que quepa adentro del marco.
- **Espesor:** Para determinar el espesor, coloque la madera sobre el banco para hacerla ½” mas alto que la sobre ventana.

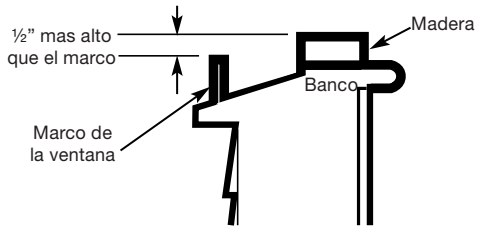

Asegurela con clavos o tornillos los que son suplidos por el instalador.

Remueva el Acondicionador de aire del caparazón

1. Remueva los tornillos y soportes del marco inferior. Guarde para reinstalar de nuevo.
2. Remueva los tornillos del suelo y guarde para reinstalar mas tarde.
3. Deslize el Acondicionador de aire del caparazón agarrando de la base y jalando hacia delante mientras aguanta el caparazón.

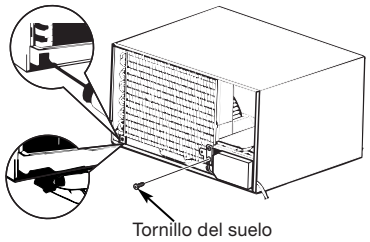

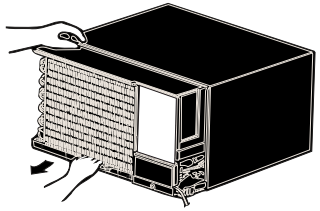

Prepare la ventana

Corte la banda adhesiva con el largo apropiado. Despegue el protector y adjunte la parte adhesiva a la parte de debajo de la faja de la ventana.

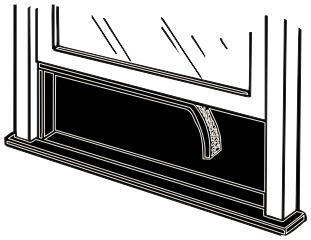

Prepare el caparazon

1. Instale el riel guia superior con 4 tornillos tipo B en la parte de adentro del caparazón.
2. Introduzca los marcos para los paneles de acordion hacia el riel guia superior y el marco guia inferior. Anexe los paneles al lado del caparazón unsando 3 tornillos typo A en cada lado.

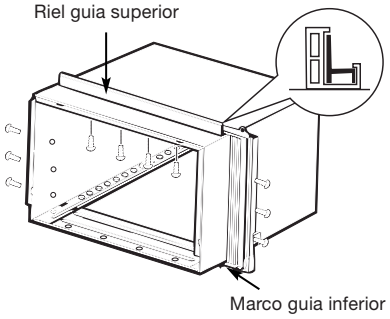

Cuando anexe los paneles, asegurase de atornillar los paneles interiores que estan al lado del caparazón.

Instale el caparazón en la ventana

1. Cuidadosamente deslize el caparazón en la ventana y centre el caparazón. Baje la ventana detrás del riel guia superior. Jale la parte del caparazón hacia delante de forma que el riel guia inferior este ajustado contra la parte de atrás del banco de la ventana. Monte el caparazón en la ventana usando 4 tornillos tipo E. Si necesita mas agujeros use el taladro.

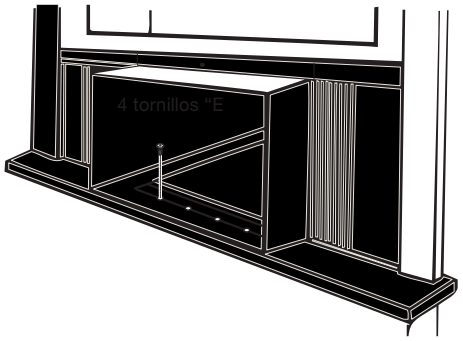

2. Asegurase que las tuercas y arandelas esten en el soporte V izquierdo y derecho.

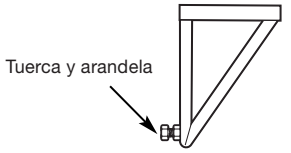

3. Posicione el soporte V en la parte de abajo del caparazón de forma que este cerca de la pared exterior. Anexe el soporte V en cada lado de la parte de abajo del caparazón usando 3 tornillos tipo c en cada lado.

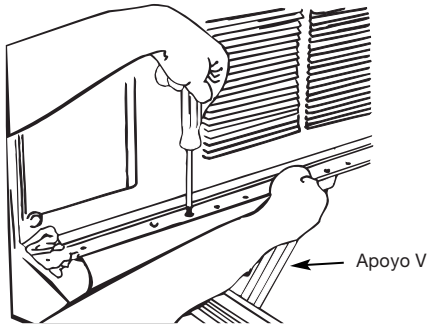

4. Ajuste las tuercas de nivel y tuercas contra la pared exterior de forma que el caparazón tenga una pequena inclinación hacia fuera. Ajuste las arandelas con las llaves ajustable. Use el nivel; burbuja ½ sera la pendiente correcta hacia fuera.

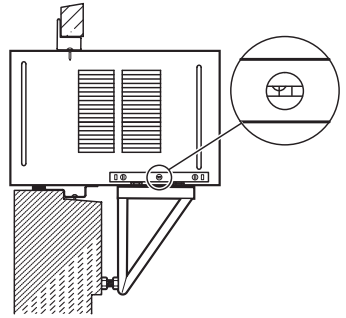

5. Use un taco de madera (obtenido localmente) entre las tuercas de nivel y la pared. Si la pared es debil o si el peso del acondicionador de aire cae entre studs en la pared.

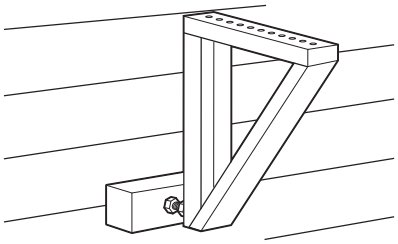

6. Extienda los paneles de acordion izquiero y derecho hacia la faja vertical de la ventana. Taladre agujeros y anexe la esquina superior y inferior con 4 tornillos tipo D.

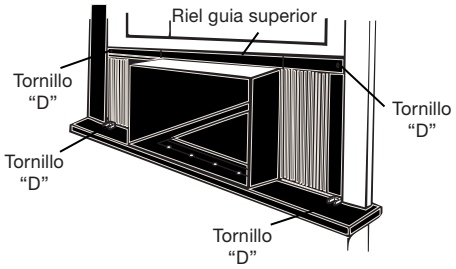

Instale el soporte y la junta de espuma superior

1. Anexe los soportes con 2 tornillos tipo E uno en cada lado.
2. Corte la junta de espuma superior de la ventana al ancho de la ventana.
3. Coloque la espuma entre el vidrio y la ventana para prevenir que el aire y insectos entren al cuarto.

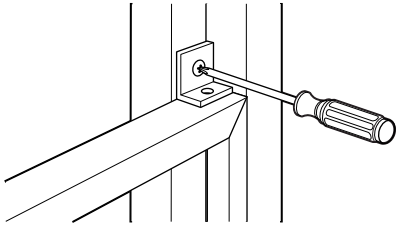

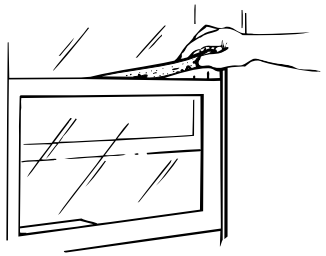

Instale el acondicionador de aire en el caparazón

1. Deslize el Acondicionador de aire en el caparazón. No empuje en el panel de control o el evaporador. Asegurase que el acondicionador de aire esta firmemente colocado.

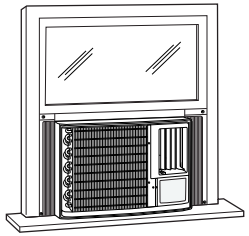

2. Reinstale el soporte y los tornillos que fueron removidos anteriormente.

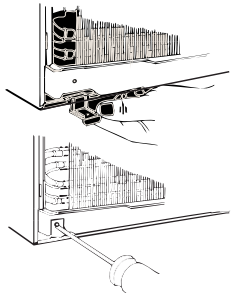

3. Reconecte el cable polo tierra al acondicionador de aire usando los tornillos que se sacaron anteriormente. Importante: el cable polo tierra debe ser reinstalado para asegurar que este apropiadamente conectado a tierra.

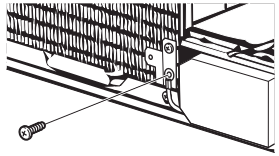

4. Remueva la parilla frontal de su caja y la cinda adhesiva.

5. Agarre la parrilla interior de las esquinas inferiores y jale hacia delante. Desenganche de las bisagras superiores y coloque a un lado.

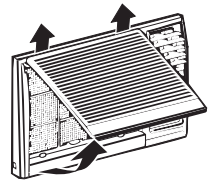

6. Para remover el filtro, jale el filtro un poco hacia arriba para soltar y después jale hacia abajo y afuera.

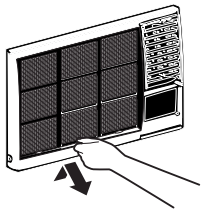

7. Jale el cable de alimentación. Anexe el marco de la parilla frontal al caparazón, introduciendo las lenguetas en el marco de la parrilla en los espacios abiertos en la parte frontal superior del caparazón. Empuje el marco de la parrilla hasta que quede en su lugar alrededor del cable de alimentación en el lado derecho.

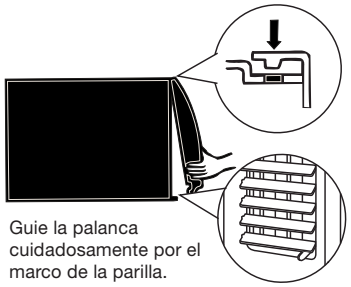

Guie la palanca cuidadosamente por el marco de la parilla.

8. Asegure el marco de la parrilla frontal al caparazón con un tornillo tipo C.

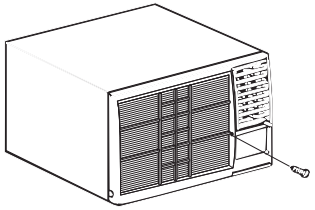

9. Reinstale el filtro.

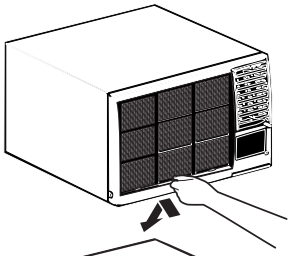

10. Reinstale la parrilla de entrada. Conecte.

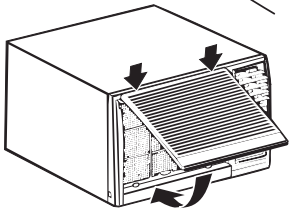

Descripción de las partes

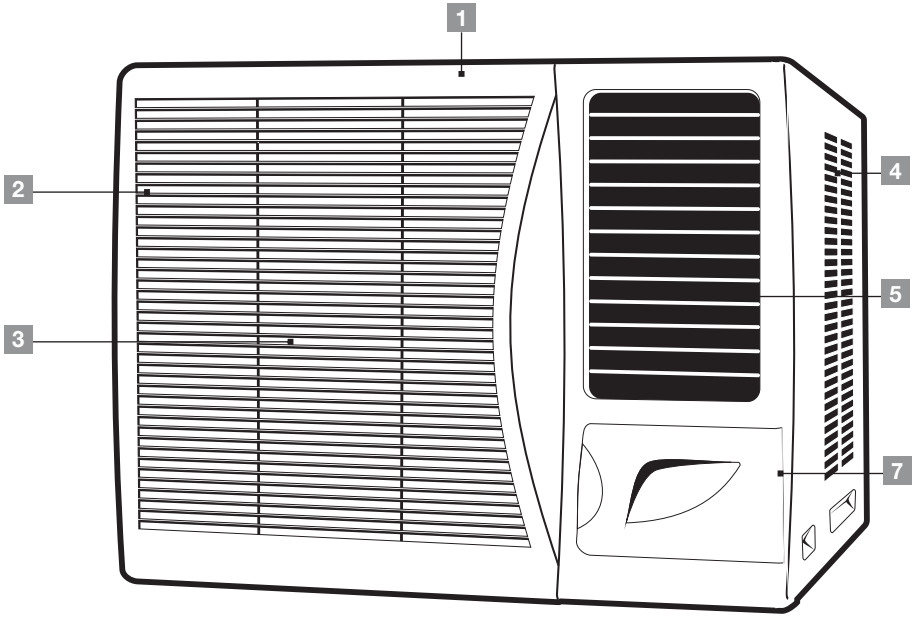

1. Gabinete
2. Filtro de aire (detrás de la parrilla frontal)
3. Parilla frontal
4. Entrada de aire
5. Salida de aire
6. Cubierta del panel de control

Apariencia puede variar.

Cambio de lugar/remoción
Antes de cambiar el acondicionador de aire de lugar será necesario contactar el vendedor previamente.
Entonces deberá hacerlo bajo la supervisión de un técnico profesional.
Además, los gastos son por cuenta del propietario.

Ruido
- Instale en un lugar, suficientemente, firme para evitar aumento de ruido y vibración.
- No coloque nada delante de la salida de aire en la unidad externa para evitar aumento de ruido.
- Verifique que el aire caliente o ruido no moleste a los vecinos.
- Contacte el fabricante caso haya ruido extraño durante su utilización.
- Utilice el soporte de seguridad.

Cableado Eléctrico
- Deberá ser hecha con puesta a tierra de forma correcta.
- El circuito exclusivo deberá ser usado. Enchufes portátiles no deben ser usados, pues su mal contacto podrá causar fuego o incendio.
- No tire el cable de energía del enchufe con fuerza.
- En circuito fijo deberá haber protección contra fuga de corriente y la fuga de corriente deberá ser menor que 30mA.
- El interruptor de Aire (interruptor termomagnético) deberá ser instalado en el circuito y su capacidad es 10A(WRCAR081R), 16A(WRCAR121R, WRCAR123R), 20A(WRCAR183R), 25A(WRCAR243R)
- El cableado fijo debe ser mayor que 2,5m² en el área.

Introducción a la función

El Aire acondicionado tipo ventana puede regular la temperatura de la habitación y secar el ambiente. Es conveniente para su trabajo, estudio y vida. Puede ser ampliamente utilizado en su residencia, tienda, hotel, oficina, biblioteca y laboratorio y otros locales.

Refrigeración en el verano
En el verano caliente, el aire acondicionad puede resfriar el aire de la habitación mandando el calor para fuera.

Deshumidificación en época de lluvia o humedad
El acondicionador de aire puede deshumidificar y tornar el aire de la habitación más y confortable.

Intercambio de aire fresco
Abra la puerta para mantener el aire fresco en la habitación.

Siempre espere por lo menos 3 minutos antes de encender el acondicionador de aire nuevamente, después de haberlo apagado durante el resfriamiento.

Panel de control

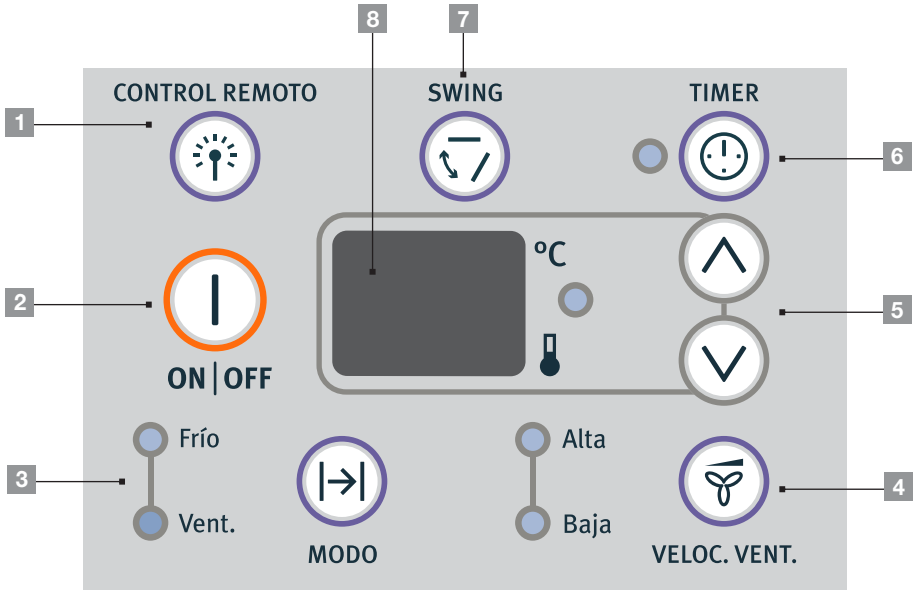

1. Indicador luminoso del Control Remoto
2. Botón OFF/ON para encender o apagar
3. Botón MODO selector de función
4. Botón VELOC. VENT. selector de velocidad de aire
5. Botón selector de TEMP/TIMER (Temperatura y Tiempo)
6. Botón TIMER para programar el tiempo
7. Botón SWING para intercambio del tipo de aire
8. Pantalla

Control remoto

Este tipo de mando a distancia (o control remoto) es un nuevo tipo de control.
Algunos botones del control que no están disponibles para este Aire acondicionado, no serán descritos a continuación.
Utilizar los botones no mencionados no afectará el uso normal.
Asegúrese que no hay obstáculos entre el receptor y el mando a distancia.
No lance o deje caer su mando a distancia.
No deje caer cualquier liquido en el mando a distancia y no los ponga directamente bajo a la luz solar o cualquier otro local caliente.

Como colocar las pilas (baterías)
1. Remueva la tapa de la parte trasera del mando a distancia o control remoto.
2. Coloque 2 (dos) pilas tamaño AAA.
3. Recoloque la tapa.

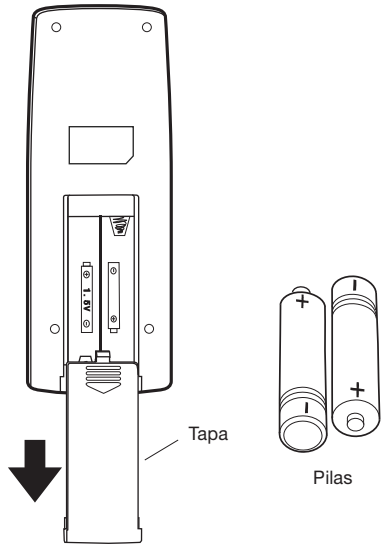

No mezcle pilas usadas con nuevas, ni diferentes tipos de pilas, solo pilas nuevas.
Retire las pilas cuando el control remoto no esté en uso por un largo período.
La vida útil de las pilas es cerca de un año.
El control remoto deberá ser colocado a una distancia de 1m o más de la TV o de otros aparatos electrónicos.
Pilas agotadas o dañadas son prohibidas.

1 Botón VENT

Presione este botón para cambiar velocidad del ventilador en el orden de:

2 Botón MODO

Presione este botón para cambiar el modo de operación en el orden de:



3 Botón SWING

Cuando se presiona, la dirección del aire oscilara en dirección horizontal. Para parar la función presione el botón de nuevo.

4 Botón T-ON

Para encender la unidad automáticamente, presione ⏲ y ajuste el tiempo que le gustaría encender el aire. El rango es de 0 a 24 horas.

5 Botón TEMP

Incrementa presionando ▲ una vez, y disminuye presionando el ▼ botón

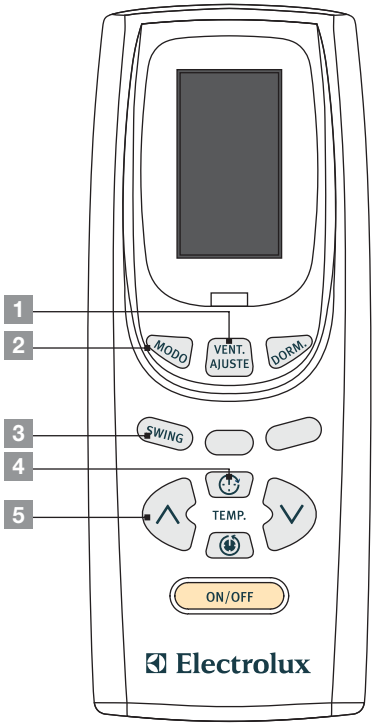

una vez. En modo Frió y Seco, SET TEMP, puede ser Seleccionada desde 16ºC hasta 30ºC.

6 Botón T-OFF

Para apagar la unidad automáticamente, presione ⏻ y ajuste el tiempo que le gustaría apagar el aire. El rango es de 0 a 24 horas.

7 PANTALLA

Muestra las funciones establecidas.

8 Botón SLEEP

Presione este botón para la función Dormir. Para parar la función presione el botón de nuevo.

9 ON/OFF

Presione este botón para encender o apagar la unidad.

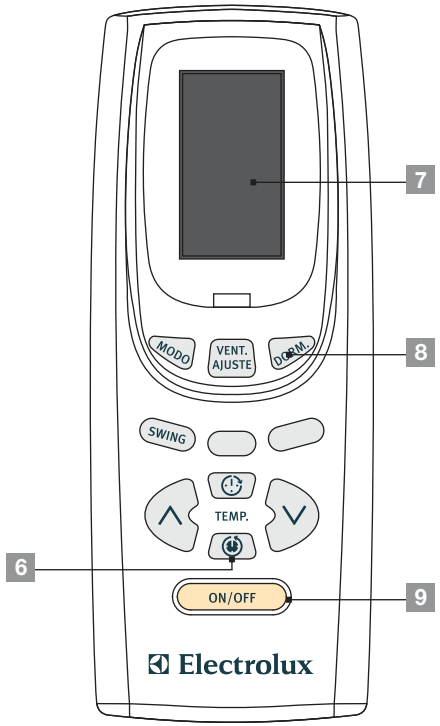

Consejos de uso

No refrigere demasiado la temperatura de la habitación.

No es bueno para la salud y desperdicia electricidad.

Mantenga las persianas o cortinas cerradas.

No deje la luz solar penetrar en la habitación, directamente, cuando el acondicionador de aire esté funcionando.

Mantenga la temperatura de la habitación uniforme.

Ajuste la dirección de flujo de aire vertical y horizontal, para asegurar una temperatura uniforme en la habitación. El aire no puede ser descargado en la dirección de entrada de aire.

Verifique que las puertas y ventanas están bien cerradas.

Evite abrir y cerrar puertas y ventanas tanto cuanto posible, para mantener la temperatura del acondicionador de aire en la habitación

Limpie el filtro de aire frecuentemente.

Bloqueos en el filtro de aire reducen los efectos deshumedecedores. Limpie el filtro de aire, por lo menos una vez a cada dos semanas.

Ventile el cómodo ocasionalmente.

Ya que las ventanas son mantenidas cerradas es una buena idea abrirlas y ventilar la habitación de vez en cuando. Al iniciar el funcionamiento, cierre las cortinas o ventanas para impedir el escape de calor o frío

Cuidado y mantenimiento

Siempre apague el aparato de acondicionador de aire y retire el enchufe del tomacorriente antes de limpiar, por cuestiones de seguridad.

1. Utilice un paño suave al limpiar el aparato. Caso el aparato esté muy sucio, moje el paño en agua con temperatura menor que 40ºC, tuérzalo y limpie la suciedad. Tuerza el paño antes de limpiar.
2. No utilice gasolina, bencina, solvente, lave, o solvente químico, etc. para limpieza.
3. No salpique agua directamente en el interior de la unidad donde hay placa de microcircuitos, ellos no deberán ser mojados.

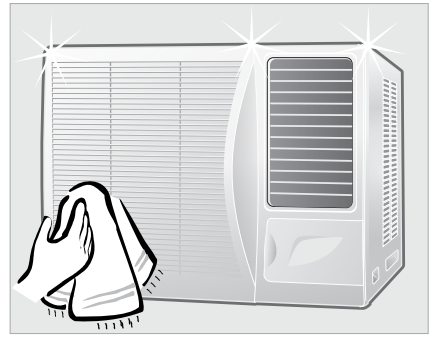

Filtro de Aire

El filtro de aire atrás de la rejilla de entrada de aire deberá ser lavado por lo menos una vez a cada dos semanas o cuando fuere necesario.

Como limpiar el filtro de aire:

1. Remueva la rejilla de salida de aire, tome el filtro y retírelo.
2. Aspire el filtro el en lado empolvado y remueva el polvo.
3. Lave el filtro, el lado limpio para arriba, bajo poco flujo de agua lavando el polvo acumulado.
4. Caso el filtro esté muy sucio, utilice detergente casero suave, en el agua de limpieza.

Deje secar totalmente el filtro antes de reinstalarlo. Caso necesario requiera la visita de profesionales para limpiarlo.

⚠

Verifique si las entradas y salidas de aire del aparato no están bloqueadas. Aire bloqueado puede resultar en mal funcionamiento.

Guía de solución de problemas

Verifique los siguientes ítems antes de solicitar reparo:

Problema	Solución
El acondicionador de aire no está funcionando.	Hay una falla en la energía? La fuente no está conectada? El fusible está desconectado? El voltaje es más alto que 253V y menor que 207V?
El resfriamiento no está bueno. No resfría.	Hay bloqueos en las entradas y salidas de aire? Hay alguna fuente de calor en la habitación? Los filtros de aire están muy sucios? La velocidad del ventilador interno definida como BAJA? Talvez la habitación estaba muy caliente cuando el aparato fue encendido, deje el aparato funcionando por un período mayor de tiempo.
Aire brumoso es emitido.	En el modo de operación FRÍO, a veces sale aire brumoso porque la humedad del aire del cómodo está resfriando rápidamente. La unidad está normal en cuanto la salida emana algún olor, pues el aire interno puede estar mezclado con olor de muebles y humo.
El funcionamiento del acondicionador de aire es ruidosa.	Para un ruido que es semejante a fuga de agua; Este es el sonido del líquido de refrigeración fluyendo dentro del aparato de acondicionador de aire. Para un ruido que es semejante a chorros; Este es el sonido del agua deshumidificada siendo procesada dentro del aparato de acondicionador de aire.
Parece que condensación está escapando del acondicionador de aire.	Condensación ocurre cuando el flujo de aire del aparato, refresca el aire caliente de la habitación.
El acondicionador de aire no funciona antes de 3 minutos cuando reencendido.	Esto es para protección de mecanismo. Aguarde cerca de 3 minutos y la operación empezará.

Pare inmediatamente todas las operaciones, desconecte y contacte la asistencia técnica en las siguientes situaciones:

- La operación se inicia o para anormalmente;
- El fusible o interruptor, generalmente queman;
- Descuidadamente salpicó agua o algo en el acondicionador de aire;
- Los cables eléctricos están muy calientes o los cables paran de funcionar;
- Otras situaciones extrañas.

Informaciones técnicas

Modelo	EAWE24E2CJW / EAWE24E6CJW
Ciclo	Frío
Voltaje-Frecuencia	220 V / 60 Hz
Peso / *Weight*	75 kg
Dimensiones (AxHxP)	660 x 428 x 793 mm
Capacidad	24000 Btu/h
Potencia Nominal	3295 W
Corriente Nominal	15 A
Refrigerante	R22 / 1050 g

ANOTACIONES